TOSHIBA

LETTORE DVD

SD-480EKE

MANUALE UTENTE

© 2008 Toshiba Corporation

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

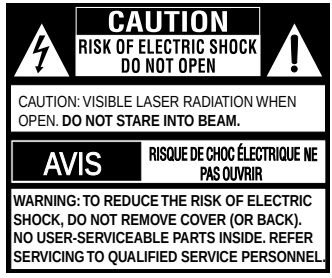

Il simbolo della folgore dentro un triangolo equilatero mette in guardia l'utente contro la presenza di "tensione pericolosa" non isolata all'interno del prodotto che potrebbe avere intensità sufficiente a costituire un pericolo di shock elettrico per le persone.

Il punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero mette in guardia l'utente sulla presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e la manutenzione (servicing) in questo manuale utente.

Il simbolo di Classe II(Doppio isolamento)

AVVERTENZA:
PER RIDURRE IL RISCHIO DELL'INCENDIO E DELLE SCOSSE ELETTRICHE, EVITARE DI ESPORRE IL LETTORE A PIOGGIA O SCOSSA ELETTRICA. SOTTO IL COPERCHIO E' PRESENTE ALTO VOLTAGGIO PERICOLOSO. NON APRIRE L'ARMADIO. RIVOLGERVI AL PERSONALE AUTORIZZATO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA.

ATTENZIONE:
LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DATE IN QUESTO MANUALE UTENTE E QUELLE PRESENTI SULL'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Tenere conto di tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare vicino a fonti di calore, come radiatori, termosifoni, stufe o altri apparecchi (tra cui gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o piegarlo vicino alle prese, al contenitore e al punto in cui esce dall'apparecchio.

Questo prodotto comprende la tecnologia di protezione dei copyright che è protetta dalle rivendicazioni di certi brevetti U.S. ed altri diritti di proprietà intellettuali in possesso della Macrovision Corporation e da altri proprietari di diritti. L'uso di questa tecnologia di protezione del copyright deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation e solo se non è altrimenti autorizzato dalla Macrovision Corporation. La manovra di inversione o di smontaggio è proibita.

I DivX, DivX Certificati, ed i logo associati sono i marchi commerciali di fabbrica della DivX, Inc. e sono usati sotto licenza.

Prodotto su licenza dei Laboratori Dolby. Dolby ed il simbolo doppia-D sono il marchio commerciale di fabbrica dei Laboratori Dolby.

Prodotti con licenza ai sensi del Brevetto U.S. n.: 5,451,942 e altri brevetti U.S. e mondiali patents emessi e in attesa. DTS e DTS Digital Out sono marchi commerciali registrati e i logo e i simboli DTS sono marchi commerciali della DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Tutti diritti riservati.

L'uso del simbolo indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Assicurando che questo prodotto venga smaltito correttamente si contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero invece derivare da uno smaltimento non corretto del prodotto stesso. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare gli uffici locali, il servizio smaltimenti rifiuti domestici o il negozio presso cui è stato acquistato.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

ALCUNE COSE DA FARE E DA NON FARE SULL'USO SICURO DELL'APPARECCHIO
L'apparecchio e' stato creato e fabbricato secondo gli standard di sicurezza internazionali, pero' come qualsiasi impianto elettrico bisogna usarlo con cura per i migliori risultati e la sicurezza. Si prega di leggere i consigli di cui sotto per la vostra sicurezza personale. I presenti consigli sono di carattere generale e hanno intenzione di darvi una mano nell'uso dei prodotti elettronici di consumo, nonche' descrivere che cosa bisogna evitare usando l'apparecchio acquistato.

****

LEGGERE questo manuale d'uso prima di utilizzo dell'apparecchio.

PROVVEDERE che tutte le connessioni elettriche (l'interruttore principale, il cavo di prolunga e fili di collegamento tra le unita' dell'impianto compresi) siano eseguite correttamente e secondo le istruzione del produttore dell'apparecchio. Spegnere e scollegare l'interruttore principale prima di eseguire e cambiare le connessioni.

CONTATTARE il vostro agente nel caso dei dubbi sull'installazione, operazione o sicurezza del vostro apparecchio.

ATTENTI ai panelli di vetro o gli sportelli sull'apparecchio.

****

NON RIMUOVERE il coperchio fisso per evitare il voltaggio pericoloso.

NON COPRIRE le aperture di ventilazione sull'apparecchio con, ad esempio, il giornale, la tovaglia, le tende, ecc. Surriscaldamento puo' danneggiare l'apparecchio e accorciare il servizio dell'apparecchio.

NON ESPORRE l'apparecchio elettrico a gocce o schizzi, oppure evitare di posizionare gli oggetti contenenti le sostanza liquide, come vasi, sull'apparecchio.

NON POSARE gli oggetti caldi oppure gli oggetti a fiamma aperta, come candelle o lampade da notte, oppure posarli nella vicinanza all'apparecchio. Temperature alte possono far fondersi il plastico e portare all'incendio.

NON USARE mai banchi rudimentali e MAI fissare le gambe con le vite di legno – per garantire la sicurezza sempre fissare il banco o le gambe approvati dal produttore con gli attacchi secondo le istruzioni.

NON UTILIZZARE l'impianto, come una stereo personale o una radio, nel modo non conforme alle norme di sicurezza. E' proibito guardare la televisione mentre guidare.

NON ASCOLTARE le cuffie ad alta voce, il che' puo' fare i danni all'udito.

NON LASCIARE l'apparecchio acceso senza essere tenuto a bada, finche' non viene lasciato intenzionalmente per l'operazione in automatico oppure nel modo standby. Spegnere l'apparecchio ed assicurarsi che la vostra famiglia sappia farlo. Le misure speciali sono prevviste per handicappati o invalidi.

INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO dell'apparecchio nel caso di alcuni dubbi regardanti il suo funzionamento regolare, oppure se e' danneggiato in qualche modo – spegnere, scollegare l'interruttore principale e contattare il vostro agente.

SOPRATTUTTO
—MAI LASCIARE a qualcuno, soprattutto ai bambini, di spingere gli oggetti estranei nelle aperture, nei fori o in altri buchi nel corpo dell'apparecchio – questo puo' portare ad una scossa elettrica;
—MAI tirare la sorte con l'impianto elettrico di ogni tipo
—meglio essere sicuro che dispiacere!

****

Collegamento alla TV

Connettere il lettore DVD/video alla vostra televisione.

Connessione ad una TV (usando l'uscita SCART)

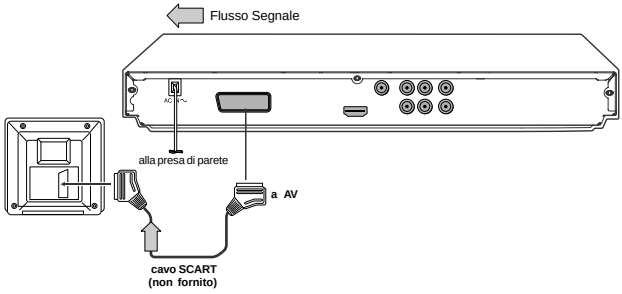

Connessione ad una TV (usando la spina tipo phono)

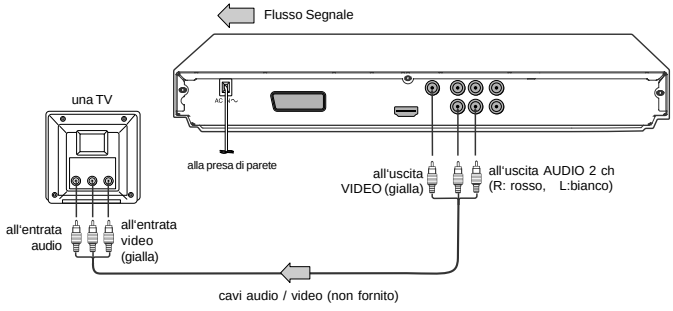

Note

- Consultare anche il manuale d'uso del televisore connesso.
- Al connettere il lettore DVD/video alla vostra TV, disconnettere l'alimentazione e scollegare le due unita' dalla presa prima di eseguire alcune connessioni.
- Se il vostro televisore e' dotato di una sola entrata audio, connettere le due uscite (destra e sinistra) del lettore DVD/video all'adattatore cavi Y (non fornito) e poi collegare al vostro televisore.
- Connettere il vostro lettore DVD/ video direttamente al televisore. Al connettere il lettore DVD video a VCR, TV/VCR combinazione o al selettore video, l'immagine di riproduzione puo' essere alterata, siccome i dischi DVD/ video sono protetti da copiatura.
- Uscita audio analoga sara' senza suono se riproduzione DTS e' stata selezionata.

Info su HDMI
HDMI (interfaccia multimediale ad alta definizione) supporta video e audio su un singolo collegamento digitale da usare con lettori DVD, set-top box DTV e altri dispositivi AV. La tecnologia HDMI è stata sviluppata per offrire le tecnologie della protezione del contenuto digitale a banda larga (HDCP) nonché l'interfaccia visiva digitale (DVI) in un'unica soluzione. HDCP si usa per proteggere il contenuto digitale trasmesso e ricevuto da display conformi a DVI o HDMI.

HDMI (Interfaccia multimediale ad alta risoluzione) e' compatibile con video e audio sulla connessione digitale unica per i lettori DVD, DTV, decodificatori per lettura dei canali o altri dispositivi AV. HDMI e' stato creato per sostenere le tecnologie di High Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), nonche' quelle di Digital Visual Interface (DVI) in una specifica unica. HDCP viene utilizzato per proteggere il contenuto digitale trasmesso e ricevuto dalle pagine DVI-compatibili o HDMI-compatibili.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface (interfaccia multimediale ad alta definizione) sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI licensing LLC.

Connessione al display (usando il cavo HDMI™)

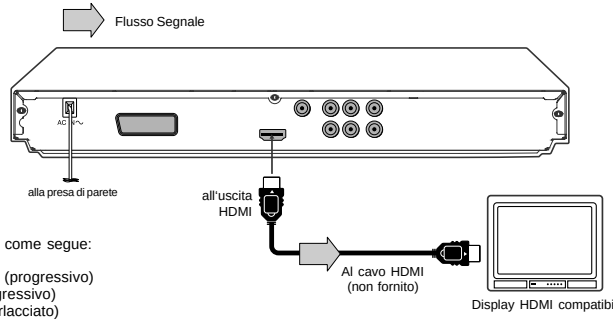

Uscite segnali come segue:
- Auto
- 480p/576p (progressivo)
- 720p (progressivo)
- 1080i (interlacciato)
- 1080p (progressivo)

■ **Commutazione della qualità video (modalità HDMI) usando il tasto HDMI sul telecomando o il tasto HDMI SELECT sul pannello anteriore.**

Premere il tasto **HDMI** sul telecomando o **HDMI SELECT** sul pannello anteriore per ricevere la qualità video adatta in modalità STOP. La qualità video è necessaria per aderire alla TV con funzione HDMI e la relativa qualità. Controllare anche il manuale utente della TV.
Premere questo tasto per cambiare i segnali di uscita come segue. Vedere l'indicatore HDMI e selezionare il segnale di uscita appropriato.

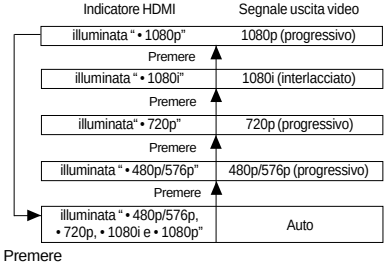

480p/576p, 720p, 1080i e 1080p sono i segnali creati dal lettore DVD dai segnali originali 480i/576i. La risoluzione dell'imagine puo' essere rimasta non ingradita anche se i segnali sono stati selezionati.

Note
- Consultare anche il manuale d'uso del televisore connesso.
- Al connettere il lettore DVD/video alla vostra TV, disconnettere l'alimentazione e scollegare le due unita' dalla presa prima di eseguire alcune connessioni.
- Se voi avete un HDMI (con HDCP) dotato di un monitor o display, potete connetterlo a questo lettore con il cavo HDMI.
- La connessione HDMI emette il video digitale non compresso, nonche' praticamente ogni genere del audio digitale, con il quale il lettore e' compatibile, DVD-Video, Video CD/Super VCD, CD, MP3 e DivX® compresi.
- Il presente apparecchio e' stato progettato essere compatibile con HDMI (High Definition Multimedia Interface) a seconda del componente, il quale voi avete connesso. L'uso della connessione HDMI puo' provocare trasmissioni del signale poco definite.
- Poiché la tecnologia HDMI è in evoluzione, è possibile che alcuni dispositivi con ingresso HDMI possano non funzionare correttamente con questo lettore DVD.
- Al usare il cavo HDMI, non connetterlo ad altre uscite video analoghe.
- Se l'uscita digitale non è impostata su PCM, il cavo HDMI non produrrà alcun suono.
- L'uscita HDMI è disponibile solo quando l'uscita video è impostata su "HDMI". Altrimenti il tasto HDMI non funziona.

Riproduzione disco

Questa sezione descrive la riproduzione base di un disco.

AVVERTENZA
Non inserire le dita nel cassetto dischi quando il cassetto sta per chiudersi. Altrimenti si puo' causare lesioni gravi.

DVD VCD CD Riproduzione base

Preparazione
- Prima di procedure con la lettura del disco desiderato accendere il televisore e selezionare l'uscita video connessa al lettore DVD video.
- Se volete ascoltare i dischi con il sistema audio, accendere il sistema audio e selezionare l'entrata connessa al lettore DVD video.

1 **Premere il tasto ON/STANDBY sul pannello anteriore o il tasto POWER sul telecomando.**

POWER

Il lettore DVD video si accende.

2 **Premere il tasto OPEN/CLOSE.**

OPEN/CLOSE

Il cassetto dischi si apre.

3 **Inserire il disco nel cassetto.**



Con la parte di riproduzione sotto.

- Ci sono due tipi dei dischi per la loro misura. Inserire il disco nella guida apposta del cassetto. Se il disco non ci sta nella guida, questo puo' provocare i danni al disco e causare malfunzione del lettore DVD/video.
- Non inserire il disco che non e' compatibile con il lettore DVD/video.

4 **Premere OPEN/CLOSE per richiudere il cassetto.**

OPEN/CLOSE

IInizia la riproduzione.

Una volta inserito un disco DVD/video che contiene il top menu, il menu sara' visualizzato sullo schermo. Usare i tasti ▲ / ▼ / ◄ / ► per selezionare il titolo desiderato, poi premere ENTER per iniziare la riproduzione.
- In alcuni casi bisogna premere i tasti TOP MENU o MENU per visualizzare il menu del disco (a seconda del disco DVD/video utilizzato).

Note
- Se nel cassetto si trova un disco che avete gia ascoltato, la lettura ricomincia dal punto in cui si era fermata.
- Alcuni CD video sono registrati con **PBC (Playback Control),** e il menu con il contenuto registrato puo' apparire sullo schermo del televisore se avete attivato PBC. Potete selezionare con il suo PBS menu. Premere il tasto **PBC** sul telecomando per attivare o disattivare ogni volta durante la riproduzione di un CD video. Al cambiare dal modo PBC disattivo al modo PBC attivo, la riproduzione ricomincia dall'inizio del disco.
  Per visualizzare il menu di nuovo, premere il tasto **RETURN.**

■ **Per ricominciare la lettura nel modo di arresto**
Premere **PLAY.**

PLAY

Riproduzione DivX®/MPEG-4

Il lettore DVD/video puo' riprodurre i file DivX® e MPEG-4, i quali sono stati registrati sul CD-R o CD-RM.

Riproduzione DivX®/MPEG-4

1 **Premere OPEN/CLOSE per aprire il cassette dischi, inserire un disco contenente i file DivX® o MPEG-4 .**

OPEN/CLOSE

Premere OPEN/CLOSE per richiudere il cassetto dischi. Finita la lettura, un elenco delle cartelle viene visualizzato.

Un ellenco delle cartelle del disco appare.

Esempio :

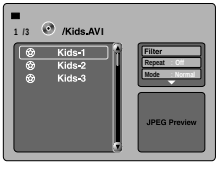

Premere ▲/▼per selezionare un file desiderato e poi premere ENTER o PLAY per ricominciare la riproduzione.

PLAY

Premi L'arresto per visualizzare una lista del dispositivo di piegatura.

Note

- Si consiglia di registrare lo stesso tipo dei file sul CD-R o CD-RW.
- Alcuni file DivX® Video-On-Demand possono richiedere il codice di registrazione del vostro lettore DVD video.

■ I file riproducibili

I dischi DivX® / MPEG-4 compatibili con il presente lettore sono:

- Dischi riproducibili: CD-R (650MB / 74 min. solo)
  CD-RW possono non essere compatibili.
- DivX® versioni: DivX® 3.11, 4.12, 5.0, 5.1
- Formato Audio: CBR MP3, VBR MP3, Mono MP3, DivX® AC3
- Video di alta qualita': GMC, Qpel, Progressive B-frames
- Frequenza immagine: 8 to 25 fps
- CD formato fisico: Modo 1, Modo 2 X A Forma 1
- Sistema file: ISO9660 Livello 1, 2 o Joliet
- Titolo del file: Il titolo del file deve essere soltanto in lettere o in numeri e contenere l'estensione "MPG" o "AVI".
  Esempio: " *******.MPG ", " *******.AVI "
- Numero totale delle cartelle: meno 256
- Numero totale dei file: meno 1000

DivX, DivX Certified sono i marchi commerciali associati della DivX, Inc. e possono essere usati sotto la licenza.

Impostazioni preferenziali

Potete modificare le impostazioni di fabbrica a vostra preferenza.

La procedura di impostazione

1 **La procedura di impostazione.**

SETUP

Viene visualizzato la pagina come segue:

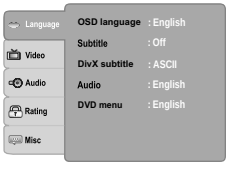

2 **Premere ▲/▼per selezionare una opzione delle impostazioni da cambiare, poi premere ►.**

Impostazioni lingua
Impostazioni video
Impostazioni audio
Impostazioni indice
Impostazioni varie

3 **Premere ▲ / ▼ tper selezionare le impostazioni da cambiare, poi premere ENTER.**

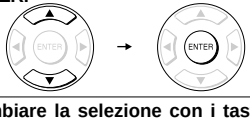

4 **Cambiare la selezione con i tasti ▲ / ▼ operando sulle pagine apposte, poi premere ENTER.**



5 **Ripetere i passi 3 e 4 per cambiare le impostazioni.**

Per selezionare un'altra opzione, premere il tasto ◄per tornare alla fase 2.

6 **Premere SETUP.**

SETUP

La pagina scomparre.

Note

Per completare la procedura premere il tasto SETUP per uscire dalla pagina.

Dettagli impostazione

Language

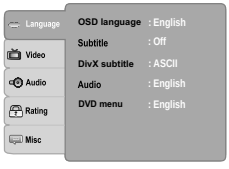

Lingua OSD (DVD) (VCD) (CD)

English:	per visualizzare le pagine in inglese.
Francais:	per visualizzare le pagine in francese.
Espanol:	per visualizzare le pagine in spagnolo.
Deutsch:	per visualizzare le pagine in tedesco.
Italiano:	per visualizzare le pagine in italiano.
Portoguese:	per visualizzare le pagine in portoghese.
Nederlands:	per visualizzare le pagine in olandese.
Dansk:	per visualizzare le pagine in danese.
Suomi:	per visualizzare le pagine in finlandese.
Polski:	per visualizzare le pagine in polacco.
Türkçe:	per visualizzare le pagine in turco.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ► per selezionare **OSD language.**
3) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼per selezionare la lingua preferita.
4) Premere il tasto ENTER.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Sottotitoli (DVD)

Per selezionare la lingua preferita (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, danese, finlandese, polacco o turco) dei sottotitoli.

Auto: per visualizzare i sottotitoli in varie lingue diverse dalle prescelte.
Off: disinserire i sottotitoli.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il **Subtitle.**
3) Premere il tasto ENTER , poi usare il tasto ▲/▼per selezionare la lingua preferita.
4) Premere il tasto ENTER.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Dettagli impostazione

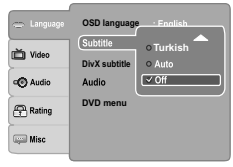

Note
- Alcuni dischi DVD / video possono essere provvisti dei sottotitoli nelle lingue diverse da voi prescelte. La lingua precedente del sottotitolo puo' essere programmata sul disco.
- Alcuni dischi DVD / video permettono di cambiare le selezioni dei sottotitoli soltanto via il menu dei dischi. In questo caso premere il tasto MENU e scegliere la lingua dei sottotitoli dall'elenco del menu dei dischi.

Sottotitolo DivX®

Se i vostri file DivX® contengono un file di sottotitoli, voi potete scegliere la lingua dei sottotitoli compatibile con DivX® seconda la regione:

ASCII	Cyrillic
Unicode	Greek
Turkish	Hebrew
Central European	

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il **DivX subtitle**.
3) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua preferita per i sottotitoli del DivX®.
4) Premere il tasto ENTER.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

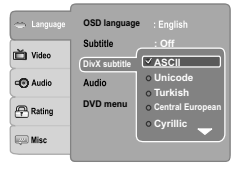

Note
- Se i vostri file DivX® non contengono i file dei sottotitoli, non potete utilizzare questa opzione.
- I formati dei file sottotitoli sostenuti: .srt, .sub, .txt, .smi, .ssa.

Audio DVD

Per selezionare la lingua preferita (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, danese, finlandese, polacco o turco) per la colonna sonora.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il sottotitolo **Audio.**
3) Premere il tasto ENTER poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua preferita.
4) Premere il tasto ENTER.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Note
Alcuni dischi DVD / video non possono essere riptodotti nelle varie lingue da voi prescelte. La lingua precedente del sottotitolo puo' essere programmata sul disco.

DVD Menu DVD

Per selezionare la lingua preferita (inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, danese, finlandese, polacco o turco) per il menu DVD.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il **DVD menu.**
3) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare la lingua preferita.
4) Premere il tasto ENTER.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Note
Alcuni dischi DVD video possono non includere la lingua da voi prescelta. In questo caso il lettore DVD / video automaticamente visualizza i menu del disco con le impostazioni iniziali del disco.

Impostazioni preferenziali (continuazione)

Dettagli impostazione

Video

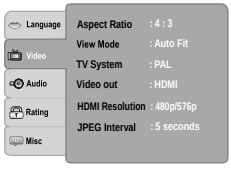

Selezione Immagine DVD

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Video.**
3) Premere il tasto ► poi usare il tasto ▲/▼per selezionare **Aspect Ratio.**
4) Premere il tasto ENTER, poi il tasto ▲/▼ per spostare il cursore e cambiare il tipo di TV.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

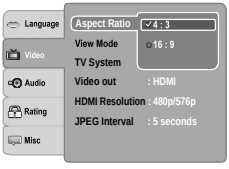

4:3

Selezionare quando un televisore standard 4:3 e' connesso.
Visualizza le immagini ridotte per ottimizzare la visualizzazione sullo schermo. Uno dei lati, oppure entrambi, vengono ridotti (tagliati).

16:9

Selezionare quando il TV 16:9 e' connesso.

Note

- La grandezza dell'immagine riproducibile viene impostata sul disco DVD video. Per cui l'immagine di riproduzione degli stessi dischi DVD video puo' essere non conforme alla grandezza dell'immagine selezionata.
- Se un disco e' registrato soltanto in formato 4:3, l'immagine di riproduzione sempre viene visualizzata in formato immagine 4:3 nonostante alle impostazioni del formato TV.
- Al selezionare "16:9" e avere un TV da 4:3, l`immagine di DVD sara` distorta in orizzontale durante la riproduzione. Le immagini saranno compresse in orizzontale. Assicuratevi che il vostro formato TV conforme al TV utilizzato.

Modalità immagine DVD

L'utente potra' scegliere tra le opzioni come segue:

Fill: Riempire lo schermo con l'immagine decodificata.

Original: visualizza l'immagine alla dimensione originale."Original"è da preferire per la visualizzazione Jpeg.

Auto Fit: Automaticamente aggiusta l'immagine decodificata sullo schermo senza distorrla.

Pan Scan: Automaticamnete visualizza l'immagine decodificata su tutto lo schermo senza distorrla.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Video.**
3) Premere ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il **View Mode.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼per le opzioni (Fill, Original, Auto Fit o Pan Scan).
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

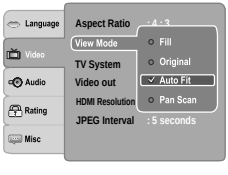

Pan Scan

Selezionare quando un TV standard da 4:3 e' conneso. Visualizza le immagini ridotte per ottimizzare la visualizzazione sullo schermo. Uno dei lati, oppure entrambi, vengono ridotti (tagliati).

Auto Fit

Automaticamente aggiusta l'immagine decodificata sullo schermo senza distorrla. Ci saranno le bande nere in alto ed in basso o a sinistra/ a destra dello schermo.

Note

A seconda dei dischi DVD in alcuni casi il modo selezionato non puo' attivato.

Sistema TV

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Video.**
3) Premere il tasto ► poi il tasto ▲ / ▼ , poi il tasto per selezionare il **TV System.**
4) Premere il tasto ENTER, poi il tasto ▲ / ▼ per spostare il cursore e cambiare il sistema.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

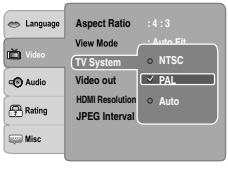

NTSC: Selezionare se il vostro sistema TV e' NTSC.
PAL: Selezionare se il vostra sistema TV e' PAL.
Auto: Il lettore DVD identifica automaticamente il sistema video PAL o NTSC di un disco. Collegare una TV multisistema (PAL / NTSC compatibile) per visualizzare un'immagine. Un'immagine riprodotta può essere distorta quando viene rilevato un cambiamento di segnale tra PAL e NTSC sul disco. Nel caso della modalità Progressiva, la TV multisistema deve riuscire a supportare 525p e 625p.

Uscita Video DVD VCD CD

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Video.**
3) Premere il tasto ► poi usare il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Video out.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲ / ▼ per selezionare la modalità di uscita (Component, RGB, P-Scan o HDMI).
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

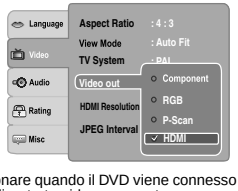

Component: Selezionare quando il DVD viene connesso al televisore dotato di entrate video composte.
RGB: Selezionare quando il DVD viene connesso al TV dotato di entrate RGB via il cavo scart.
P-Scan: Selezionare quando il DVD viene connesso al TV dotato di entrate video composte, le quali suppongono lo scan progressivo.
HDMI: Interfaccia multimediale ad alta risoluzione. Selezionare quando il DVD viene connesso al TV via l'entrata HDMI.

Risoluzione HDMI

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Video.**
3) Premere il tasto ► poi il tasto ▲ / ▼ per selezionare la **HDMI Resolution**.
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲ / ▼ per selezionare le opzioni (Auto, 480p/576p, 720p, 1080i o 1080p).
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

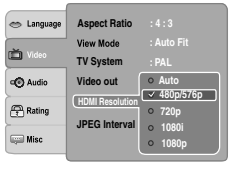

Note
Se l'uscita video non è impostata su "HDMI", non è possibile selezionare "HDMI Resolution".

Intervallo JPEG

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare **Video.**
3) Premere il tasto ► poi il tasto ▲ / ▼ per selezionare **JPEG Interval.**
4) Premere il tasto ENTER, poi il tasto ▲ / ▼ per cambiare l'intervallo JPEG.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

Off: Riproduce un file in una volta.
5 seconds: Riproduce immagini in forma di slide – show con l'intervallo 5 secondi.
10 seconds: Riproduce immagini in forma di slide – show con l'intervallo 10 secondi.
15 seconds: Riproduce immagini in forma di slide – show con l'intervallo 15 secondi.

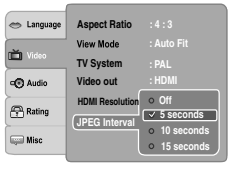

ITA_8-16.pmd 11 4/2/2008, 3:28 PM

Impostazioni preferenziali (continuazione)

Dettagli impostazione

Audio

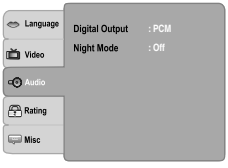

Uscita Digitale (DVD) (VCD) (CD)

Seleziona il formato d'uscita suono a seconda della connessione di sistema.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Audio.**
3) Premere il tasto ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare **Digital Output.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare il formato audio di uscita.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

PCM: Selezionare quando è collegato ad un amplificatore digitale stereo multi canale. I suoni in uscita dal lettore DVD sono in formato stereo PCM quando è avviato un registratore in modalità Dolby digital, MPEG1 o MPEG2.
Bitstream: I dati audio normali del disco saranno riprodotti. Selezionare "Bitstream" se l'amplificatore supporta "DTS".
Off: Per disattivare l'uscita digitale.

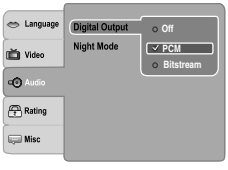

Note

- Quando l'apparecchio viene connesso al TV, Dolby Surround Pro Logic o stereo sistema via le spine audio analoghe, selezionare "PCM" o "Bitstream".
- Se il presente lettore DVD video e' connesso al TV con HDMI, selezionare "PCM".

Modalità notturna (DVD) (VCD) (CD)

Il modo notturno e' equivalente a Dynamic Range Compress. Se attivato, reduce le variazioni tra il suono alto e il suono debole in uscita audio. Potete ascoltare i suoni e i dialoghi sempre piu' teneri anche in volume molto basso.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Audio.**
3) Premere il tasto ► poi il tasto ▲/▼ per selezionare il **Night Mode.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità On o Off.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

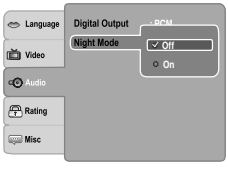

Note
Il modo notturno e' una opzione DRC (Dynamic Range Control) per l'uscita audio analoga.

Rating

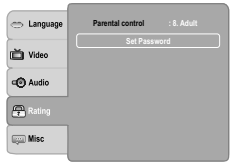

Controllo DVD DVD

I dischi DVD dotati di opzione password vengono elencati secondo il loro contenuto. Il contenuto bloccato con il controllo minori e il modo del controllo di un disco DVD stesso puo' variare.

Ad esempio, se un disco e' permesso, potete intagliare le scene violenti che i bambini non possono guardare e sostituirle con le scene piu' adatte per bambini, oppure potete bloccare la riproduzione del disco.

- I dischi DVD possono corrispondere e non corrispondere alle impostazioni del controllo minori. Questo non e' un defetto del lettore DVD video. Assicuratevi che questa funzione e' applicabile con i vostri dischi DVD video.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Rating.**
3) Premere il tasto ► per selezionare **Parental control,** poi premere ENTER. Compare la schermata "Enter Password".

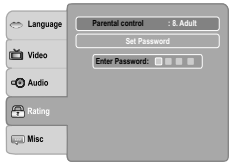

4) Premere "8888" con i tasti numerici (si prega di ricordare che questo e` una password di preimpostazioni dell`apparecchio). Poi premere "ENTER".
   Premere ENTER di nuovo per visualizzare l'elenco del livello controllo minori.
   Il controllo minori e' equivalente all'indice come segue:

   Livello 1: Kid Safe
   Livello 2: G
   Livello 3: PG
   Livello 4: PG-13
   Livello 5: PG-R
   Livello 6: R
   Livello 7: NC-17
   Livello 8: Adult

5) Premere ▲/▼per selezionare la quotazione da 1 a 8. Quotazione 1 e' caratterizzata di restrizioni piu' severi, mentre 8 (otto) puo' riprodurre tutti i DVD.
6) Premere il tasto OPEN/CLOSE per attivare le impostazioni del controllo minori. Se un disco e' stato impostato per cancellare temporaneamente il livello del controllo minori, lo schermo si cambiera' a seconda del disco riprodotto. Al selezionare "YES" con il tasto ENTER, la scritta "Enter Password" viene visualizzata. Inserire la password a 4 numeri come avete impostato dopo aver operato il tasto ENTER e inizia la lettura del disco. Al selezionare "NO" premere il tasto OPEN/CLOSE per togliere il disco.

Note

- Se la password non e' corretta, premere il tasto CLEAR e reintrodurre la password a 4 numeri.
- Non potete riprodurre i dischi DVD discs con la quotazione piu' alta di quella che avete selezionato finche' non cambiate il controllo minori.

Introduzione password DVD

Una password nuova puo' essere introdotta invece della password di fabbrica.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼per selezionare **Rating.**
3) Premere il tasto ►poi il tasto ▲/▼per selezionare **Set Password.**
4) Premere il tasto ENTER, la scritta "Enter Password" viene visualizzata.
5) Premere i tasti numerici per introdurre una password nuova (se questa non e' stata impostata dopo l'acquisto del presente apparecchio, e' « 8888 ». Poi premere ENTER.
6) Premere di nuovo il tasto ENTER (invio), compare la schermata "New Password" (nuova password). Premere i tasti numerici per inserire la nuova password.
7) Premere il tasto ENTER (invio), compare la schermata "Confirm Password" (conferma password).Inserire di nuovo la stessa password per conferma.
8) Premere il tasto ENTER, Ora una nuova password e' stata impostata. Ricordatevela!

Scordata la password, potete cancellare la password attuale premendo il tasto numerico 8 sul telecomando 4 volte, poi premendo il tasto ENTER per confermare l'impostazione.

PASSWORD:8888

Impostazioni preferenziali (continuazione)

Dettagli impostazione

Misc

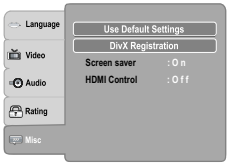

Uso delle impostazioni di fabbrica DVD VCD CD

Volendo ritornare alle impostazioni iniziali, tali come Lingua, Video, Audio, ecc. fatti in fabbrica, proseguire in un modo di cui sotto:

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼per selezionare **Misc.**
3) Premere il tasto ► per selezionare **Use Default Settings**, poi premere il tasto ENTER.
4) Premere il tasto ◄/► per selezionare « Yes », poi premere il tasto ENTER. Le impostazioni oroginali verranno richiamate.

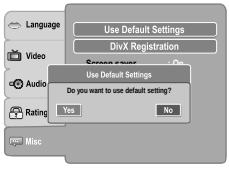

Note
Al reimpostare il lettore DVD video alle impostazioni di fabbrica, la reimpostazione del lettore DVD video impiega 3-5 secondi.

Registrazione DivX®

Alcuni file DivX® Video-On-Demand richiedono il codice di registrazione, per ottenere il codice del vostro lettore DVD video procedere come segue:

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼per selezionare **Misc.**
3) Premere il tasto ►poi il tasto ▲/▼ per selezionare la **DivX Registration.**
4) Premere il tasto ENTER, il codice di registrazione sara' visualizzato.
5) Premere il tasto ENTER.
6) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

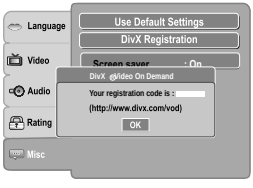

Note
Il presente codice di registrazione viene richiesto solo per DivX® Video-on-Demand. Non applicare questo codice per altri allegati o siti web.

Salvaschermo

Per attivare o disattivare il salvaschermo (protezione dello schermo che evita la bruciatura dell'immagine).

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼per selezionare **Misc.**
3) Premere il tasto ►poi usare il tasto ▲/▼per selezionare **Screen saver.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼per selezionare la modalità On o Off.
5) Premere il tasto SETUPper uscire dal menu.

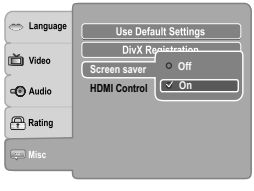

Note
Quando si lascia l'apparecchio in modalità di stop del DVD per circa 2 minuti, il salvaschermo del lettore DVD compare automaticamente se la funzione è stata attivata. Per disattivare il salvaschermo, premere il tasto PLAY.

Controllo HDMI

È possibile usare con questo apparecchio DVD il telecomando della TV, con collegamento attraverso cavo HDMI.

1) Premere il tasto SETUP.
2) Premere il tasto ▲/▼ per selezionare **Misc.**
3) Premere il tasto ► poi usare il tasto ▲ / ▼ per selezionare **HDMI Control.**
4) Premere il tasto ENTER, poi usare il tasto ▲/▼ per selezionare la modalità On o Off.
5) Premere il tasto SETUP per uscire dal menu.

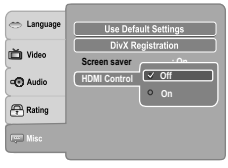

Off: per disattivare il controllo HDMI.
On: per attivare il controllo HDMI.

Funzioni disponibili per il controllo HDMI

- **Riproduzione one touch**
  Quando si eseguono le operazioni con i tasti che seguono di questo telecomando, la TV passa automaticamente al canale di ingresso appropriato. Tasti per riproduzione one touch.
  [**PLAY**] (assicurarsi che un disco sia inserito).
- **Informazioni sistema**
  Richiama e imposta lingua menu
  L'apparecchio riconosce le lingue OSD impostate per la TV e imposta automaticamente la stessa lingua per il menu del lettore (lingua menu OSD) per questo apparecchio.
  Spegnimento:
  Quando si spegne la TV, questo apparecchio si spegne automaticamente.
  Ricezione del segnale operativo dal telecomando della TV:
  È possibile usare questo apparecchio con il telecomando della TV. Controllare il manuale utente della TV per dettagli.

Note

- Questa funzione potrebbe non funzionare bene a seconda della TV collegata.
- Se l'uscita video non è impostata su "HDMI", il controllo HDMI non funziona.
- Altri componenti devono essere compatibili con il controllo HDMI per usare questa funzione.

TOSHIBA

811-S48E91W050